

Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES



COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291


IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

Procesador de alimentos


DLC-10S

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.


CORTANDO Y RAYANDO

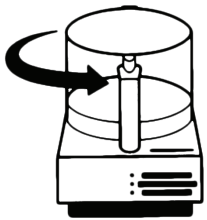


1- Coloque el tazón en su lugar.

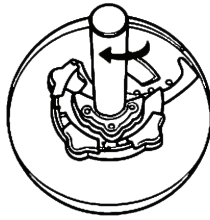


2- Coloque el disco con el corte hacia abajo, en la superficie plana y estable y manténgalo presionado firmemente con una mano. Con el otro lado, alinee los dos símbolos (O y △) del disco. A su vez gírelo hacia las manecillas del reloj hasta que encaje en su posición.

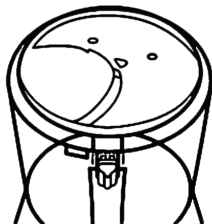


3- Coloque el disco encima del contenedor △ alineando el borde del contenedor y el disco. Sin tocar el filo de la navaja, presione el disco hacia abajo lo mas lejos que llegue.

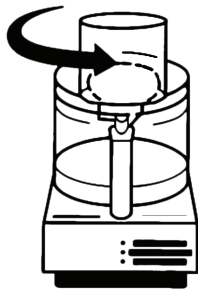


4- Coloque la tapa encima del recipiente y gírelo hacia las 7 de la tarde de las manecillas del reloj hasta que escuche un click. Coloque la comida dentro del tubo

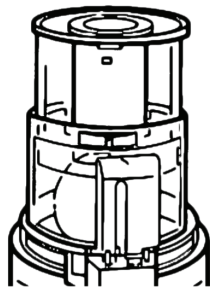


5- Un pequeño giro de empuje para bloquear y empuje la tabla aseguradora a la izquierda para desbloquear. Deslice el empujador grande por el tubo de alimentación y empuje hasta el fondo hasta que las lengüetas encajen en su lugar.

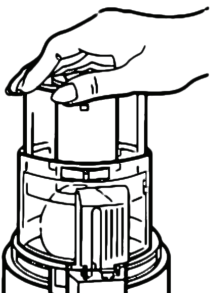

6- Aplique una presión demasiado larga, empuje el botón hacia abajo mientras se mantiene en la posición PULSE, y empuje el alimento a través de este.

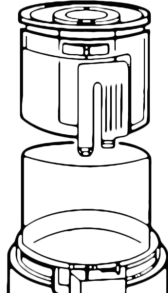

7- Para extraer el ensamblado del empujador, mantenga el pulgar en la pestaña general. Presione firmemente en la pestaña y jálelo hacia arriba. La cubierta permanecerá en el lugar, lo que permite que vuelva a cargar el tubo de alimentación.

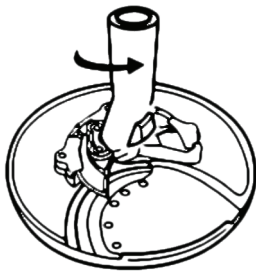

8- Para remover el disco del tubo, deslice desde la parte inferior hasta arriba y gírela en contra de las manecillas del reloj.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Siga siempre las medidas de seguridad al usar este aparato.

1. Lea todas las instrucciones.
2. Cuchillas estén afiladas. Maneje con cuidado.
3. Desenchufe el aparato cuando no este en uso, antes de colocar o quitar piezas, y antes de limpiarlo. No tire nunca del cable.
4. No utilice en exteriores.
5. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni que este en contacto con superficies calientes.
6. No usar el producto o ningún otro equipo eléctrico con daño en el cable o el enchufe, o si presenta mal funcionamiento la unidad, o si la tira o daña de cualquier manera. Devuélvala al Centro de servicio autorizado más cercano para la revisión, reparación o ajuste. **Si el cable de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, su centro de servicio o por personal calificado para evitar cualquier riesgo.**
7. No utilice otro empujador si el empujador se desprende o daña.
8. Mantenga las manos, así como espátulas y otros utensilios lejos para prevenir la posibilidad de graves lesiones a personas o daños a el aparato. Una espátula de plástico se puede utilizar, esta debe ser utilizada sólo cuando el procesador de alimentos está parado.
9. Evite el contacto con partes móviles. No introduzca nunca alimentos con su mano. Utilice siempre el empujador.
10. Asegúrese que el motor ha detenido completamente antes de retirar la cubierta. (Si la máquina no se detiene dentro de 2 segundos cuando la utilice, llame al 1-800-726-0190 para asistencia. No utilice la máquina.)
11. Nunca almacene cualquier hoja o un disco en el eje del motor. Ninguna cuchilla o disco debe ser colocado en el eje excepto cuando el recipiente es adecuadamente bloqueado en su sitio y el procesador está en uso. Mantenga las cuchillas y discos, como lo haría con sus cuchillos afilados, fuera del alcance de los niños.
12. Asegúrese que la cubierta esté bloqueada antes de operar el procesador de alimentos.
13. Estrecha supervisión es necesaria cuando el aparato se utiliza por o cerca de niños.
14. No opere este o cualquier otro aparato con motor, bajo la influencia de alcohol u otras sustancias.
15. Este procesador de alimentos es para uso doméstico. Sólo se utiliza para la preparación de alimentos como se describe en el acompañamiento de recetas y libro.
16. El uso de accesorios no recomendados o vendidos por Cuisinart puede causar un incendio, descarga eléctrica, daños a las personas y/o al aparato.
17. Para evitar un posible mal funcionamiento del recipiente, nunca guarde el procesador con la posición de bloqueo

LIMPIEZA

Para prevenir el riesgo de choque eléctrico, no coloque la base en agua u otro líquido. Los accesorios y navajas pueden lavarse a mano con agua y jabón o en la parte de superior del lavavajillas.

INSTRUCCIONES ESPECIALES DEL CABLE


AVISO: Este equipo cuenta con una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, debe de colocarse correctamente en un tomacorriente, si no entra, voltee las espigas. Si no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique la clavija en ningún caso.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V
60 Hz
600 W


Paso a paso empezando a ensamblar.

Su procesador de alimentos de Cuisinart se vera así una vez terminado de ensamblarlo siguiendo las instrucciones.

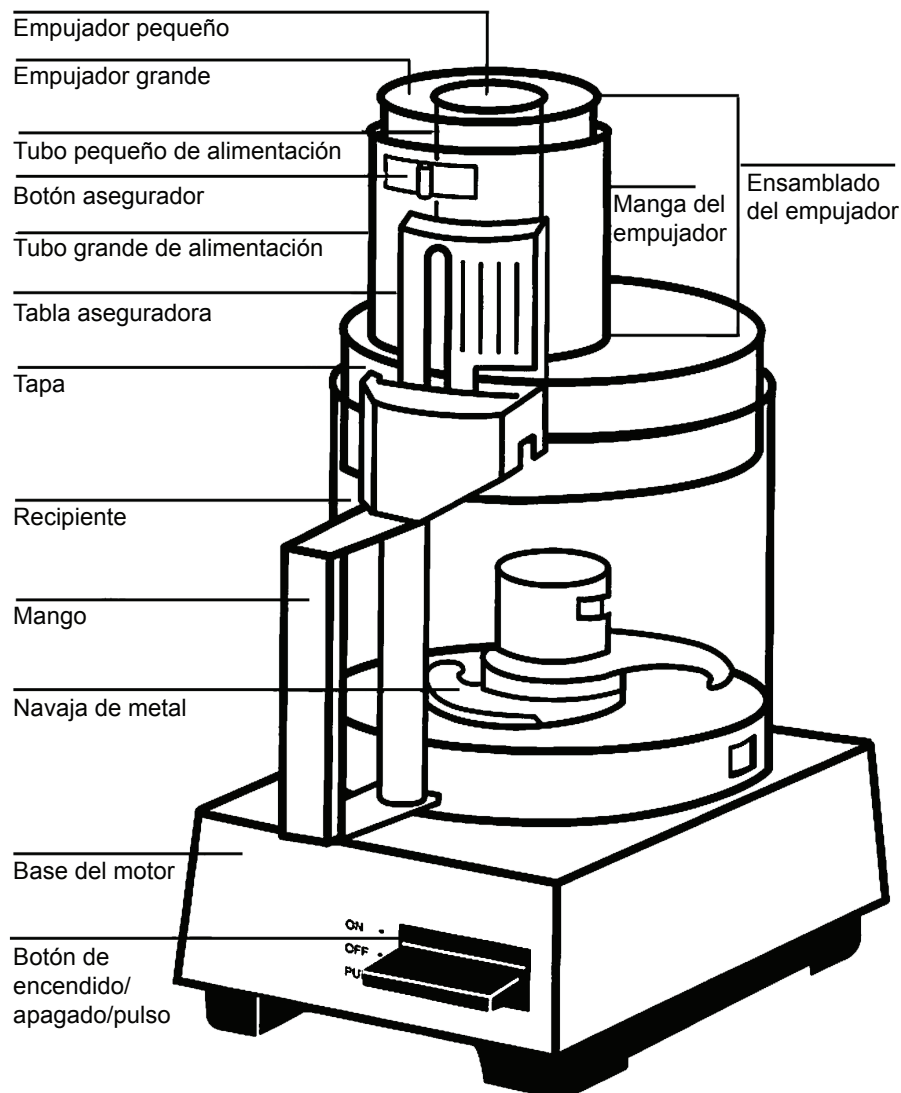


- Mueva el botón a la posición ON y esto encenderá el motor.
- Mueva el botón a la posición OFF y esto apagará el motor.
- Presione hasta abajo el botón a la posición PULSE y suéltelo, esto hará los cortes.


CORTANDO Y HACIENDO PURE

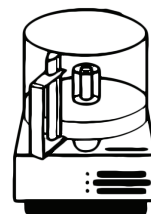

1- Coloque la base sobre una superficie, con la placa de identificación frente a usted. Recoja el tazón con el mango hacia arriba, y gire la base con el mango a las 7 de la tarde de las manecillas del reloj.

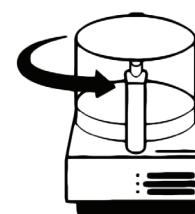


2- Gire el tazón en contra de las manecillas del reloj hasta que haga "clik"

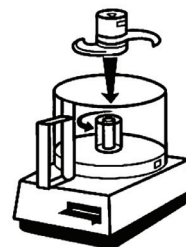


3. Coloque la navaja de metal dentro del recipiente y dentro del tubo sostenedor. Coloque la navaja hasta el final del recipiente.




4. Coloque la tapa encima del recipiente, con el tubo de alimentación a las 7 de las manecillas del reloj. Gire la tapa en contra de las manecillas del reloj hasta que llegue a su posición.

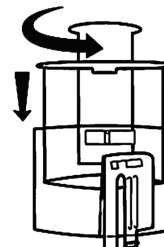


5. El empujador se desliza sobre el tubo de alimentación de gran tamaño. Tiene 2 empujadores, uno de grande y otro pequeño. Presione el empujador blanco pequeño hasta el final del camino y gírelo para cerrarlo. Presione el empujador grande hasta el final y empuje donde están las diapositivas blancas para cerrarlo.

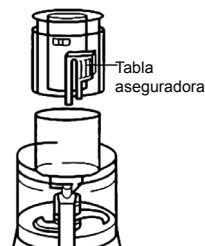

6- Mantenga el empujador con bloqueo hacia usted. Coloque las diapositivas de empuje sobre el tubo de alimentación y empuje la pestaña de bloqueo hasta que haga clic. PRECAUCIÓN: La máquina debe ser desconectada al practicar el bloqueo y el desbloqueo del empujador (ensamble). El repetir el bloqueo y desbloqueo con la máquina enchufada nunca es necesario en el uso normal y puede provocar que la máquina deje de funcionar.

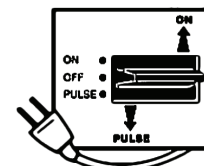

7- Conecte la máquina. Mueva el control interruptor hasta la posición ON para iniciar el motor. Mueva el control hacia abajo para cambiar a la posición OFF de apagado. Coloque el interruptor de control hacia abajo para la posición PULSE y suéltelo para cortar. Si la máquina no empieza, asegúrese de que está conectada y el tazón, tapa y empujador están colocados correctamente.

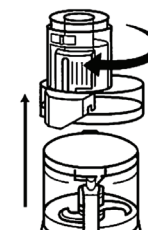

8- Para remover la tapa, sostenga el empujador con el pulgar de distancia de las dos lengüetas de bloqueo. A su vez de un ascenso. El recipiente no se saldrá hasta que la cubierta está correctamente abierta.